

VILTON SPORTEC PURCOLOR

beton

bouw

infra



AKOESTIEK

Productomschrijving


De Vilton SPORTEC Purcolor is de ideale afwerkvloer voor kantoorvloeren, winkels en andere veelgebruikte ruimtes. Dankzij de heldere kleuren is Purcolor zeer goed te combineren met het interieur en zorgt het tevens voor geluidsreductie en meer loop comfort. SPORTEC purcolor is zeer eenvoudig te plaatsen en dankzij de unieke toplaag eenvoudig te reinigen. Purcolor bestaat uit 85% gekleurd en 15% zwart EPDM rubber.

Producteigenschappen

- Fijne granulaatstructuur.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren als toplaag.
- Geluidsisolerend.
- Schokabsorberend.
- Grote slijtvastheid.
- Eenvoudig te reinigen.

Technische gegevens

• Treksterkte	: 0,7 MPa	(EN ISO 1798)
• Rek bij breuk	: 70 %	(EN ISO 1798)
• Hardheid	: 60 Shore A° ± 5	(DIN 53505)
• Afslijting	: 450 mm ³	(DIN 53516)
• Anti slip	: R9	(DIN 51130)
• Brandwerendheidsklasse	: CfI-sI	(EN 13501-1)
• Kleurechtheid	: 4	(EN 105-B02)
• Kleur	: 85%	
• Wrijvingscoëfficiënt	: >0.30 μ (DS)	(EN 13893)
• Verwerkingstemperatuur	: -30 tot 80 °C	(interne test)
• Dichtheid	: 1250 kg/m ³	
• Geluidsreductie	: 16 dB (6 mm)	(DIN EN ISO 140-8:1998-03)
	: 18 dB (8 mm)	(DIN EN ISO 140-8:1998-03)

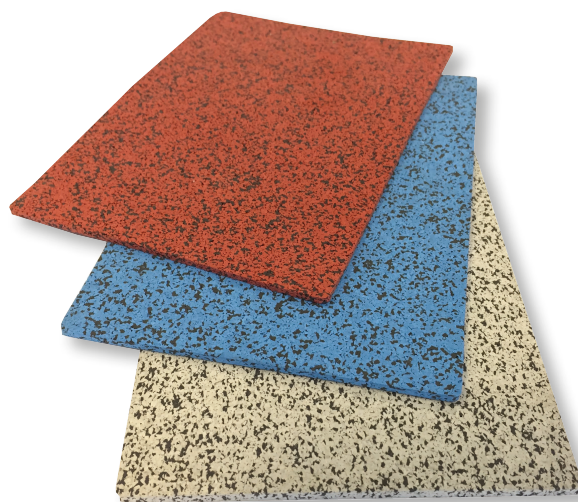**Certificering**


- CE keurmerk

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen


Type	Dikte [mm] (±0.3 mm)	Lengte [m] (±1.5 %)	Breedte [mm] (±1.5 %)	Gewicht kg/m ²
S-PURC-ST-04	4	30	1250	5.0
S-PURC-ST-06	6	20		7.5
S-PURC-ST-08	8	15		10.0

Standaard kleuren


Blauw

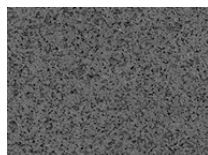


Donker grijs

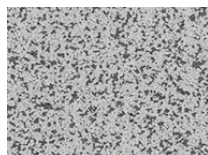

Licht grijs

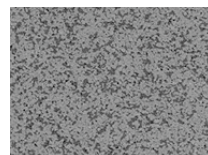


Midden grijs

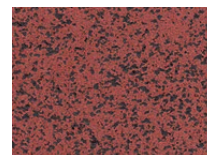

Rood

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Vilton Engineering



Vilton Services





AKOESTIEK

Montagevoorschriften

- Het heeft de voorkeur om de SPORTEC Purcolor 24 uur te laten acclimatiseren door het in de ruimte te leggen bij een temperatuur tussen de 15 en 25 °C.
- Haal de SPORTEC Purcolor uit de verpakking en rol ze een dag van te voren uit op de vloer om te ontspannen.
- De ondergrond moet vlak, droog, schoon en vrij van vuil, voegen en scheuren zijn die de SPORTEC Purcolor kunnen beschadigen.
- Meng de twee componenten lijm en breng deze gelijkmatig met een getande spatel op de vloer aan.
- Rol de SPORTEC Purcolor uit over de met lijm ingesmeerde vloer met de onderzijde naar beneden (te herkennen aan de sticker).
- Rol de SPORTEC Purcolor altijd vanaf de zelfde kant uit en zorg ervoor dat de naden goed sluiten (zie afbeelding legplan).
- Rol met een roller, voordat de lijm is uitgehard, de luchtballen onder de SPORTEC Purcolor weg.
- Desgewenst kan de toplaag van de SPORTEC Purcolor worden voorzien van een beschermende coating (RZ turbo protect zero sealing), informeer hierover bij uw contactpersoon.



Voorbeeld legplan



Rol de luchtballen onder de vloer weg met een roller

